
COCINA MESADA

1. Coloque el juego sobre la mesada y fije el mismo por debajo con la junta de goma, arandela plana y tuerca de ajuste.

2. Conecte los extremos de los flexibles a las entradas de agua del cuerpo mesada y luego los extremos libres a las conexiones de agua frio/calor.

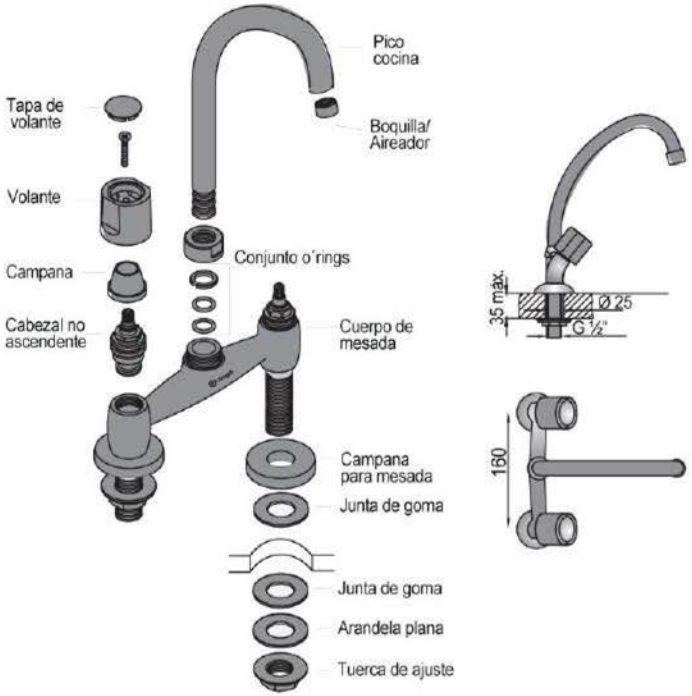


COCINA PARED

1. Monte el juego según imagen.

2. Asegure que los codos se encuentren alineados y paralelos entre si al ras del revestimiento.

3. Ajuste las tuercas de las salidas de agua de la griferia a los codos hasta encontrar la fijacion correcta.

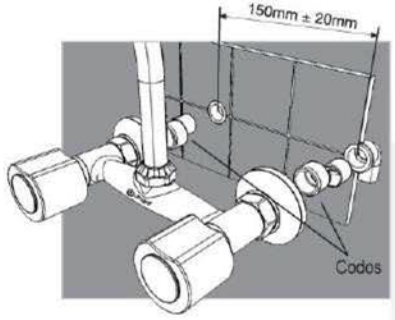

ultragrif

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LOTE:
FECHA:

La garantía de ULTRAGRIF S.A. cubre todos sus productos contra defectos de fabricación.

CONDICIONES
VALIDEZ DE LA GARANTIA

ULTRAGRIF S.A. garantiza por un plazo de 5 AÑOS el producto que acaba de adquirir, el mismo fue fabricado con materiales de primera calidad y sometido a todos los controles requeridos.
Se perderá toda validez de garantía si se comprueba la intervención de mano de obra inexperta, a criterio del técnico de Ultragrif en la colocación y/o reparación de la grifería en cuestión, como así también por mantenimiento inadecuado del producto y/o falta de presión de agua en el establecimiento.
Sera requisito imprescindible e inexcusable al momento de utilizar la garantía contar con TICKET o FACTURA DE COMPRA. y el presente certificado de garantía

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para el correcto mantenimiento del producto de ULTRAGRIF S.A. limpie el aireador regularmente, ya que puede estar expuesto a aguas duras o impuras. NO USE limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. USE en lo posible jabón neutro o detergente, limpiadores a base de silicona. Esto es necesario ya que en ciertas regiones de nuestro país el agua tiene alto contenido de sales disueltas. Seque con paño suave.

RECOMENDACIONES

Purgue por 10 minutos las cañerías antes de conectar la grifería, para eliminar impurezas y residuos que puedan llegar a obstruir los mecanismos.
Presión recomendada para un correcto funcionamiento: de 1 Kg/cm a 2.5 Kg/cm.
Los despieces van ajustados a mano. Utilizar herramientas solo en las terminaciones apropiadas para recibir ajustes. Evitar excesos de fuerza y proteger acabado durante la instalación.

ATENCIÓN AL USUARIO
Beazley 221 | Villa Lynch | CP 1672 | Bs. As. | (+5411) 4754.8651
Horario de atención: L a V 9:30 a 17:00 hs | info@ultragrif.com.ar
Postventa: serviciotecnico@ultragrif.com.ar | 11 6183.3506
ultragrif.com.ar | @ultragrif

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTROS PRODUCTOS

ultragrif


GRIFERÍA CONVENCIONAL
MANUAL DE USO E INSTALACIÓN



ultragrif.com.ar

LAVATORIO

1. Ubique el pico lavatorio en el agujero central de la mesada y fíjelo por debajo utilizando la junta de goma, arandela plana y tuerca de ajuste en el orden mencionado.

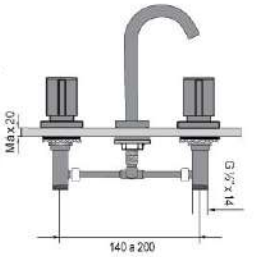


2. Ajuste los extremos de la "unión te" a los dos cuerpos laterales del lavatorio de forma manual. Coloque en los cuerpos laterales la tuerca de ajuste, arandela plana y junta de goma. Una vez armado el ramal, ubíquelo por debajo de la mesada haciendo coincidir los cuerpos laterales en los agujeros de la mesada, y la salida central de la "unión te" con el pico lavatorio.
De no coincidir el largo de la "unión te", recorte la misma a la medida necesaria.

3. Una vez montado el cuerpo completo, acople por la parte superior en los cuerpos laterales la junta de goma, arandela plana y ajuste con la tuerca.


4. Ajuste las tuercas por la parte inferior y superior, enrosque las campanas en los cuerpos laterales y luego, los volantes a través del tornillo superior.

5. Conecte los extremos de los flexibles a los cuerpos laterales y luego, los extremos libres a las conexiones de agua frio/calor.

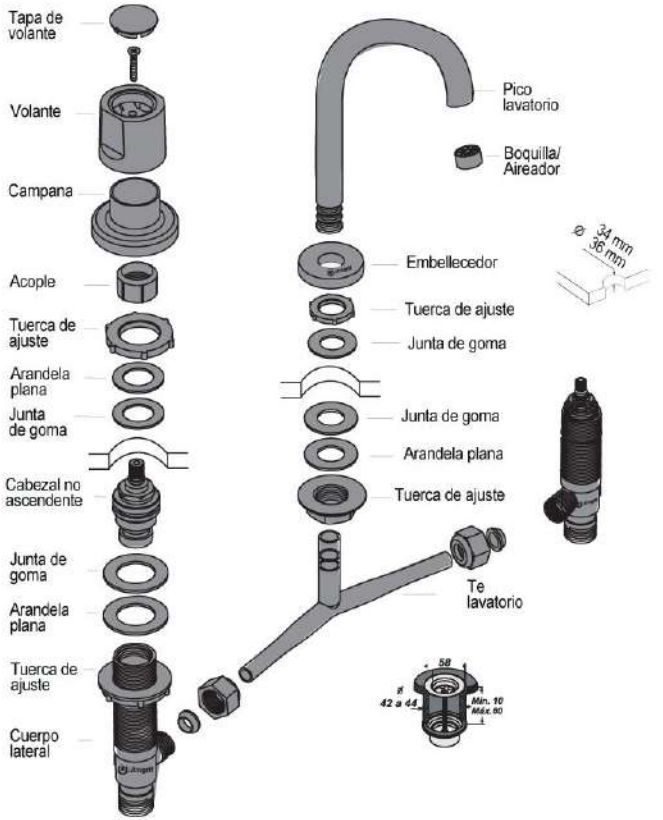


BIDET

1. Tome las dos conexiones de bidet y enrósquelas a los lados del cuerpo central de bidet. Luego, ajuste los extremos libres de las dos conexiones a los cuerpos laterales para armar el cuadro de bidet.

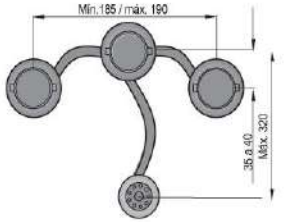

2. Coloque en el cuadro de bidet, cuerpos laterales unidos al central de bidet, la tuerca de ajuste, arandela plana y junta de goma (plana en los laterales, conca en el central) lo más abajo posible.


3. Ubique por debajo de la loza el cuadro de bidet armado. Por la parte superior, disponga de la junta de goma, arandela plana y tuerca en los cuerpos laterales y central de bidet para ajustar el cuadro.

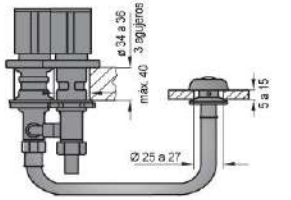

4. Ajuste el flexible de lluvia por debajo del central de bidet y el extremo restante a la lluvia.

5. Presentado el cuadro de bidet, por la parte inferior ajuste las tuercas y por la superior, enrosque las campanas en los cuerpos laterales y centrales, y luego el volante a través del tornillo superior. restante a la lluvia.

6. Conecte los extremos de los flexibles a los dos cuerpos laterales y luego los extremos libres a las conexiones de agua frio/calor.

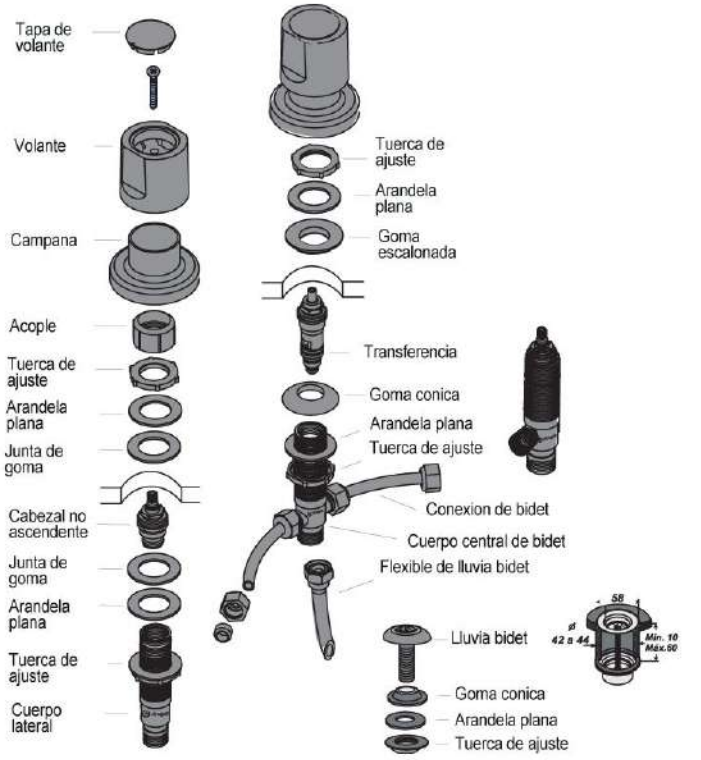


DUCHA DE EMBUTIR


1. Coloque la flor en el brazo de la ducha y enrosque este mismo en la conexión superior de agua.

2. Enrosque las campanas en los cuerpos laterales y transferencia de ducha y luego los volantes a los mismos a través del tornillo frontal.

3. Ubique el embellecedor en el pico de bañera y enrosque este mismo en la conexión inferior de agua.



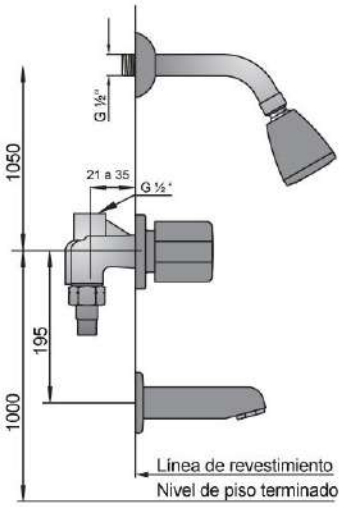

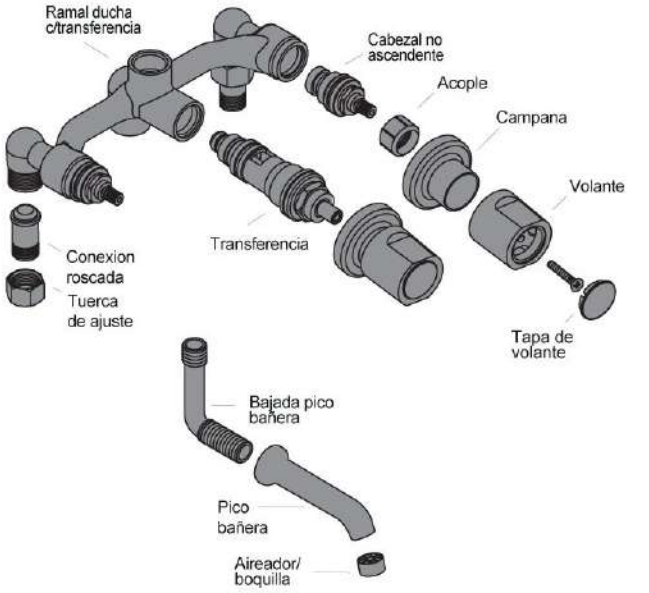

Nota:
Los juegos Bicomando ilustrados hacen referencia a los distintos modelos del surtido vigente.